



KASUTAMISE LÜHIJUHEND

Telefoni jalgade paigaldamine

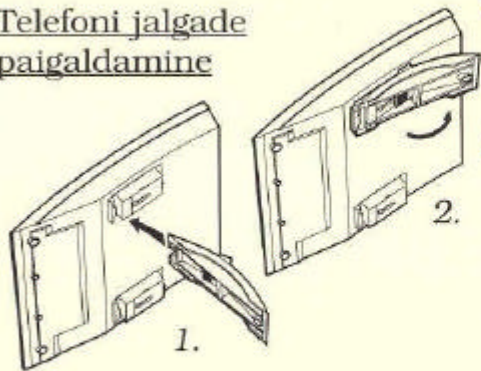

Toruhooldja paigaldamine

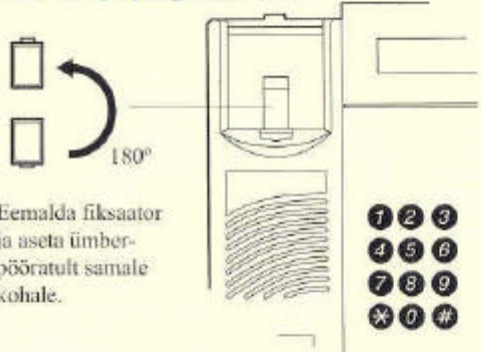

Eemalda fiksaator ja aseta ümberpööratult samale kohale.

DIALOG 3211, 3212, 3213 54.0 mm

DIALOG 3213 53.8 mm

DIALOG 3211, 3212 26.2 mm

DIALOG 3211, 3212 133.4 mm

DIALOG 3213 178.0 mm

Seinakinnitus

Kruvide paigutus

Telefon kinnitub kolme kruviga. Kruvidele õige koha leidmiseks kasutage juuresolevat joonist. DIALOG 3211, 3212 märgitud sinisega, DIALOG 3213 kollasega.

KIIRJUHEND

Helisemistüübi valik (Program) (0-9) (Program)

Helisemise seadmine (Program) (Access) (0-6) (Access) (Program)

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 0 ei helise | 4 viitega vaikne helin |
| 1 korduv helin | 5 automaatne ühendamine |
| 2 viitega korduv helin | klahvivajutusega |
| 3 vaikne helin | 6 automaatne ühendamine |

Toiming Sisselülitamine Tühistamine

Kõik sisselülitatud toimingud		#001#
Tagasihelistamise palve	5	#37# (kõik)
Vahekõne	(Inquiry) sisenumbr	
Suunamine	(Inquiry) sisenumbr (Transfer)	
Kõnede vahetamine	(Access) / (Inquiry)	
Konverentskõne	(Inquiry) sisenumbr 3	
Ootelejätmine (Indiv.)	(Access)	
Ootelejätmine (üldine)	8	
Kõne noppimine	sisenumbr 8	
Viimativalitud välisnumbri kordus	* ** *	
Individaalne lühinumber	* ** (0-9)	#51* (0-9) #
Indiv. lühinumbri programmeerimine	*51*(0-9)* Nr. #	#51# (kõik)
Eelsuunamine	(Diversion)	(Diversion)
eelnevalt määratud numbrile	*27#	#27#
eiramine	*60* sisenr. #	
Järelekutsumine oma telefonilt	*21* sisenr. #	#21#
järelekutsumise muutmise	*21* oma nr. * teine nr. #	
tühistamine teiselt telefonilt	*21* oma nr. #	
ei vasta	*211#	#211#
hõivatud	*212#	#212#
otsingusüsteemi välisnumbrile	*218#	#218#
Ära sega	*22# välisnr. #	#22#
Koputus	*27#	#27#
Koodiga lukustamine	6 (kui telefon on kinni)	
Koodiga helistamine	*73* kood #	#73* kood #
Toonvalimise sisselülitamine	*72* kood # (toon)	
Tagasituleku info	9	(Access) (Access)
	23 põhjus * aeg / kuup. #	#23#

KASUTAMISE LÜHIJUHEND




MD110 Süsteemitelefonid DIALOG 3211, 3212, 3213

KASUTAMISE LÜHIJUHEND

Kõnele vastamine

Oma telefonilt



Teiselt telefonilt
(kõne noppimine)

Valige heliseva telefoni sisenumber **8**

Helistamine


Sise- ja väliskõne




Üldlühinumber



Individuaalne lühinumber



Funktsionaalklahvi alla programmeeritud abonendile



Viimativalitud välisnumbri kordus



Toimingud kõne ajal

Üleminek Handsfree/kuuldetorule



Valjuhääldi sisselülitamine



Üleminek Handsfree/le




(Ainult DIALOG 3203)

Mikrofoni väljalülitamine



Vahekõne

Kõne ootelejätmine




Ootelejätatud kõne jätkamine




Kõnede vahetamine

Ühelt kõnelt teisele lülitumine




Suunamine

Kõne suunamine teisele abonendile



Konverents

Kõne ootelejätmine



Kui telefon on hõivatud või ei vasta

Tagasihelistamispalve **5**

Tagasihelistamispalve **#37*** sisenumber **#** tühistamine

Kõigi tagasihelistamis **#37#** palvete tühistamine

Koputus



Kõne eelsuunamine

Eelsuunamise sisse/väljalülitamine



Eelsuunamine eelnevalt määratud numbrile ***21#**

Tühistamine **#21#**

Eelsuunamise eiramine ***60*** sisenumber **#**

Kõne järelekutsumine (oma telefonilt) ***21*** uus sisenumber **#**

Tühistamine **#21#**

Kõne järelekutsumise muutmine ***21*** oma sisentr. ***21*** uus helisemiskoht **#**

Väljalülitamine ***21*** oma sisentr. ***21*** oma sisentr. **#**

Tühistamine **#21*** oma sisenumber **#**

Kõne järelekutsumise välisnumbrile ***22#** kood / number **#**

Tühistamine **#22#**

Ära sega



Tühistamine **#27#**

Individuaalsed lühinumbrid

Individuaalse lühinumbri salvestamine ***51*** (0-9) ***** Nr. **#**

Indiv. lühinumbri kustutamine **#51*** (0-9) **#**

Kõigi indiv. lühinumbrite kustutamine **#51#**

Numbri salvestamine funktsionaalklahvi alla Program **#** Program **#** Nr. **#**

Info tagasituleku aja kohta

Sisestamine ***23*** Põhjus ***** Tagasituleku kuupäev / kellaeg **#**

Tühistamine **#23#**

Helitugevuse reguleerimine

Helin




Kuuldetoru



Handsfree / valjuhääldi




Helisemise tüüp



Helisemisrežiimi muutmine

Valimine



0 ei helise

1 korduv helin

2 viitega korduv helin

3 vaikne helin

4 viitega vaikne helin

5 automaatne ühendamine klahvivajutusega

6 automaatne ühendamine