

Näituse 2 ringauditooriumi multimeedia seadmete kasutusjuhend.

Kasutada olevate seadmete loetelu:

- Esitlusarvuti, õppejõu laual
- Laptopi ühendamise võimalus, kaablid VGA ja Heli õppejõu laual
- Dokumendikaamera
- BLURAY mängija, õppejõu lausahtlis
- Projektorid 2 tk.
- Audiomikser
- Videomaatriks
- Loengusalvestussüsteem

Kõikide seadmete juhtimine on koondatud puutetundliku ekraaniga juhtpaneelile, mis asub õppejõu laual.

Loengu alustamiseks valige avalehelt **PROJEKTORID** ja lülitage projektorid sisse.

Kui multimeedia seadmete juhtpaneel on ilma pildita või mõnes muus menüüs, siis vajutage **HOME** nuppu.



PROJEKTORITE ekraanilt valige, kas soovite sisse lülitada **VASAKU**, **PAREMA** või **mõlemad projektorid** korraga. Samalt ekraanilt saab projektorid ka välja lülitada, kas ühekaupa või mõlemad korraga. Lisaks mõlemale projektorile

Freeze ja Picture Mute funktsioon.



Oodake kuni projektorid on soojenenud ja kuvavad pildi ekraanidele, ca. 120 sek.

Valige **MEEDIA** ekraanilt sisend, mis pilti soovite projektorites kuvada.

Esitlusarvuti, laptopi ja dokumendikaamera pildid kuvatakse mõlemal ekraanil.

BLURAY valikul kuvatakse pilt parempoolsel ekraanil ja vasakul kuvatakse esitlusarvuti pilt.



SEADMETE ekraanile on kogutud lingid kõikide seadmete seadistustele liikumiseks.



Valides **Projektor Parem** või **Projektor Vasak**, saate vastava projektori seadete lehele.

Vasak Projektor on õppejõu laua tagant auditooriumi poole vaadates vasakul.

Projektori seadete lehel saate kasutada **PICTURE MUTE** ja **FREEZE** funktsioone.

Sisendite valikus peab olema HDMI valitud.




Valguse juhtimise ekraan



Valguse ekraanil saab lülitada tuled põlema **Lights ON**, valida **Scene 2**, **Scene 3** ja **Scene 4** vahel. Tulede kustutamiseks vajutada **POWER** nuppu.

AUDIOMIKSERI lehel saab reguleerida saali helitugevust ja kasutada **MUTE** funktsiooni. Valida saab ka milline audiosisend on aktiveeritud.


Lisaks saab juhtseadme ekraani kõraval olevatest nuppudes reguleerida helitugevust ja kasutada MUTE funktsiooni. Kasutada **VOL +** ja **-** nuppe ja **MUTE** nuppu.

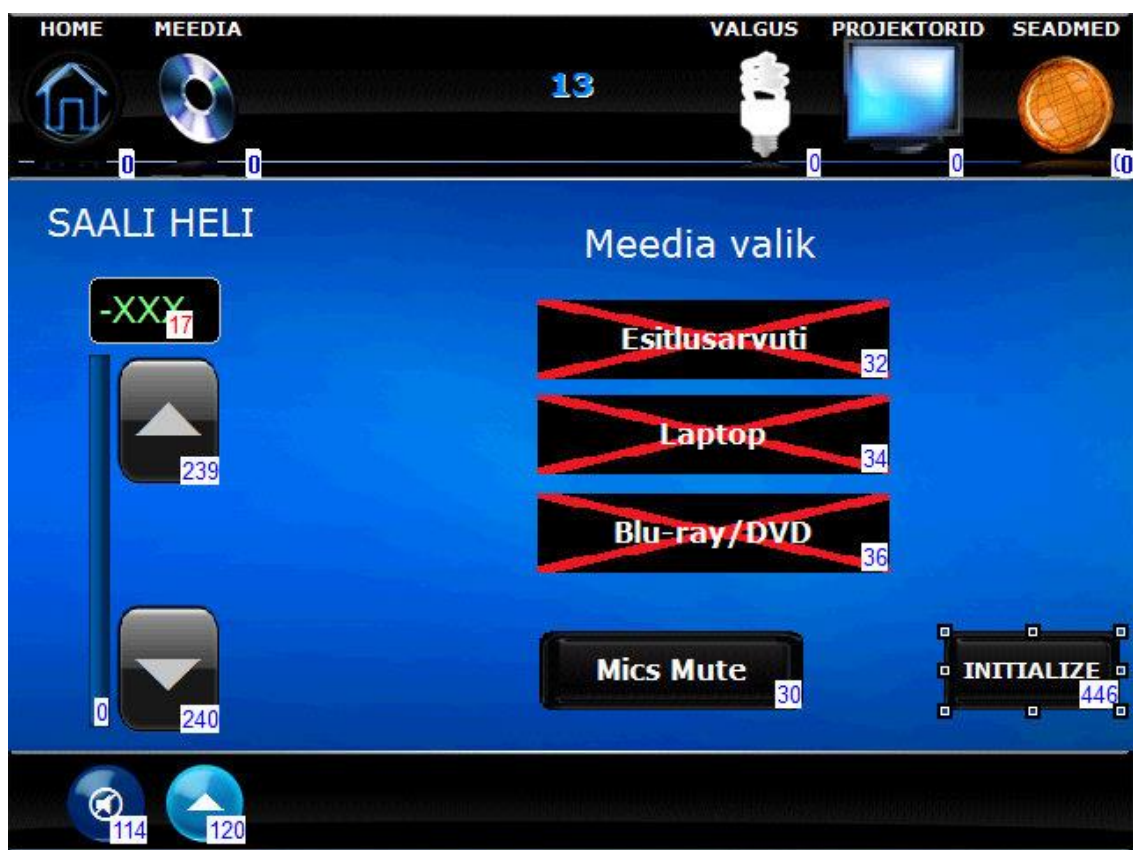

Loengusalvestuse salvestamine on planeeritud teostada vastavat tarkvara kasutades.


Tavakasutaja peab ainult salvestuse käivitama ja lõpetama.

Alustamiseks vajutage loengusalvestuse avalehelt kas ettevalmistatud loeng või Record as quest nuppu.

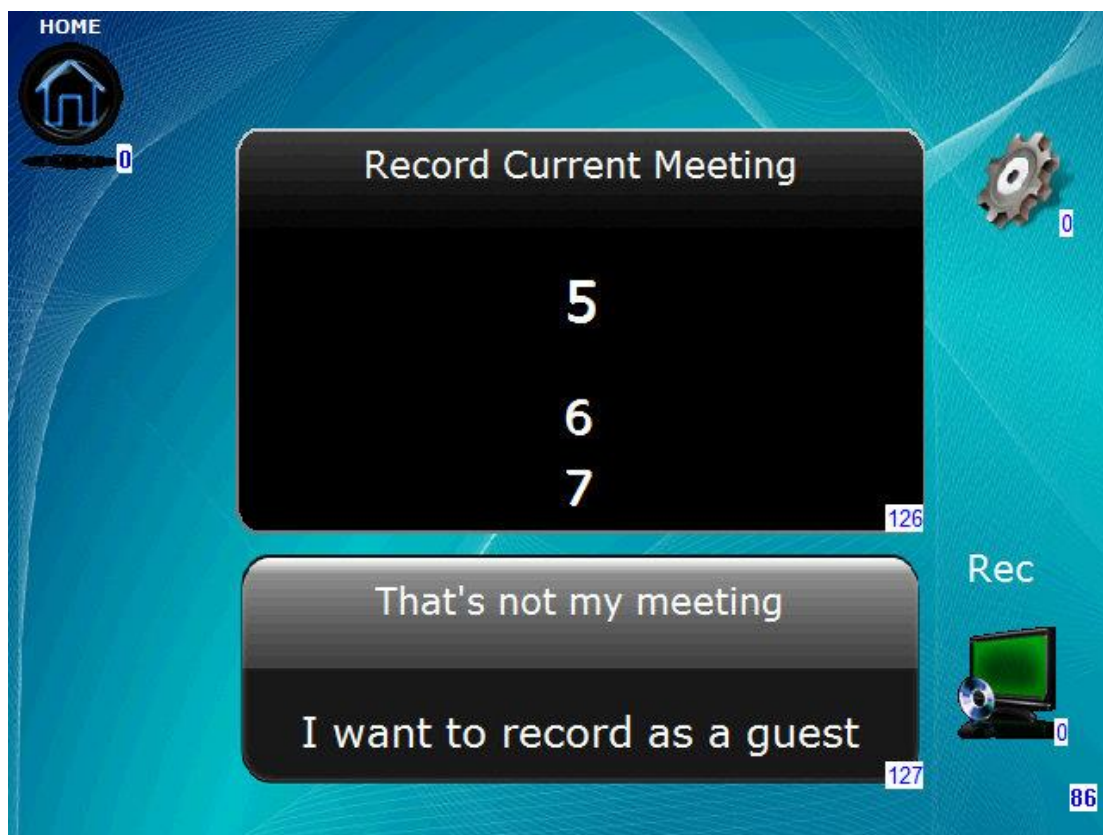


Lülitage sisse mikrofon ja rääkige. Vajadusel reguleerige helitugevust nuppudega **Louder** ja **Quieter**.

Edasi liikumiseks valige **Next**.

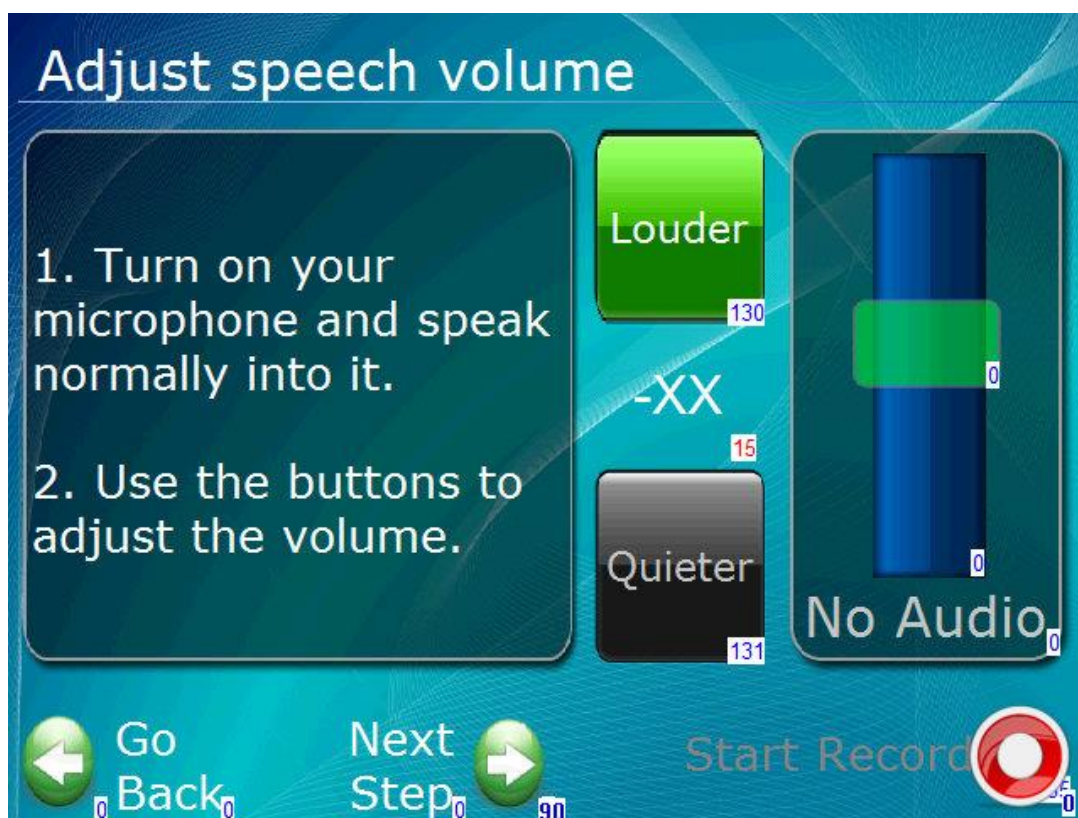


Kontrollige salvestatav kaamerapilt.

Edasi liikumiseks valige **Adjust More**.

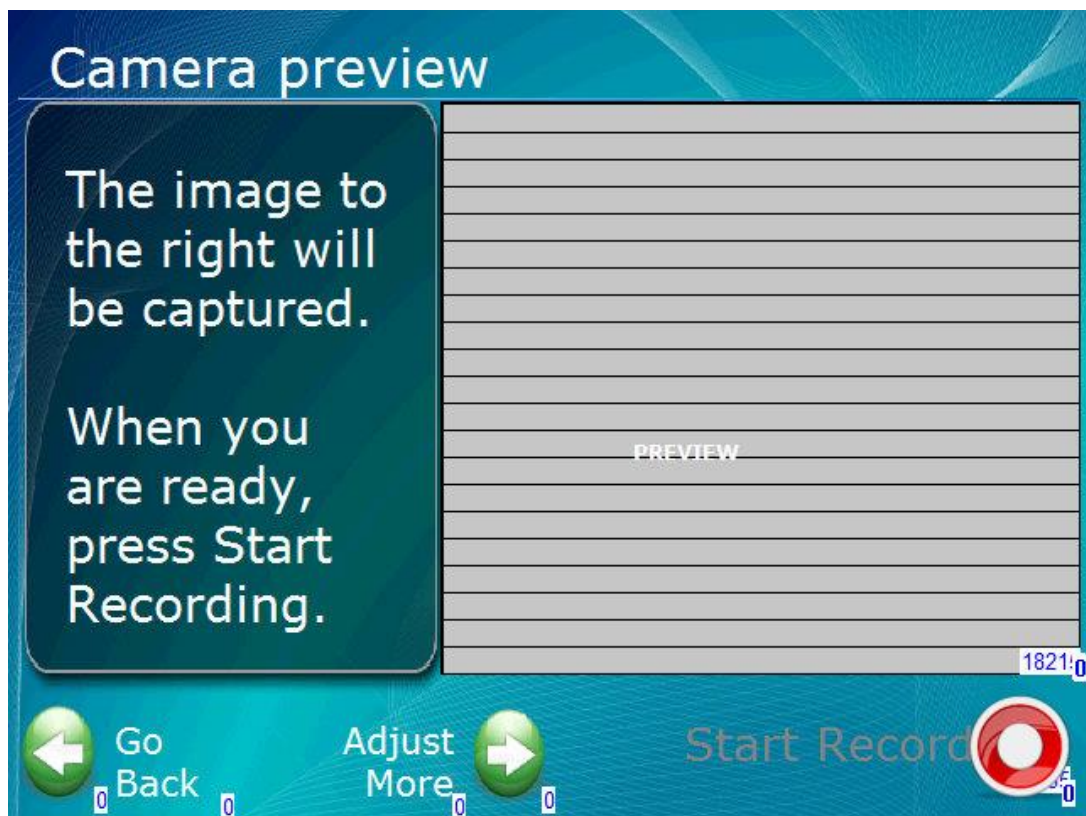


Valige salvestusmeetod või alustage salvestust **Start Recording** nuppu vajutades.


Edasi liikumiseks valige **Adjust More**.

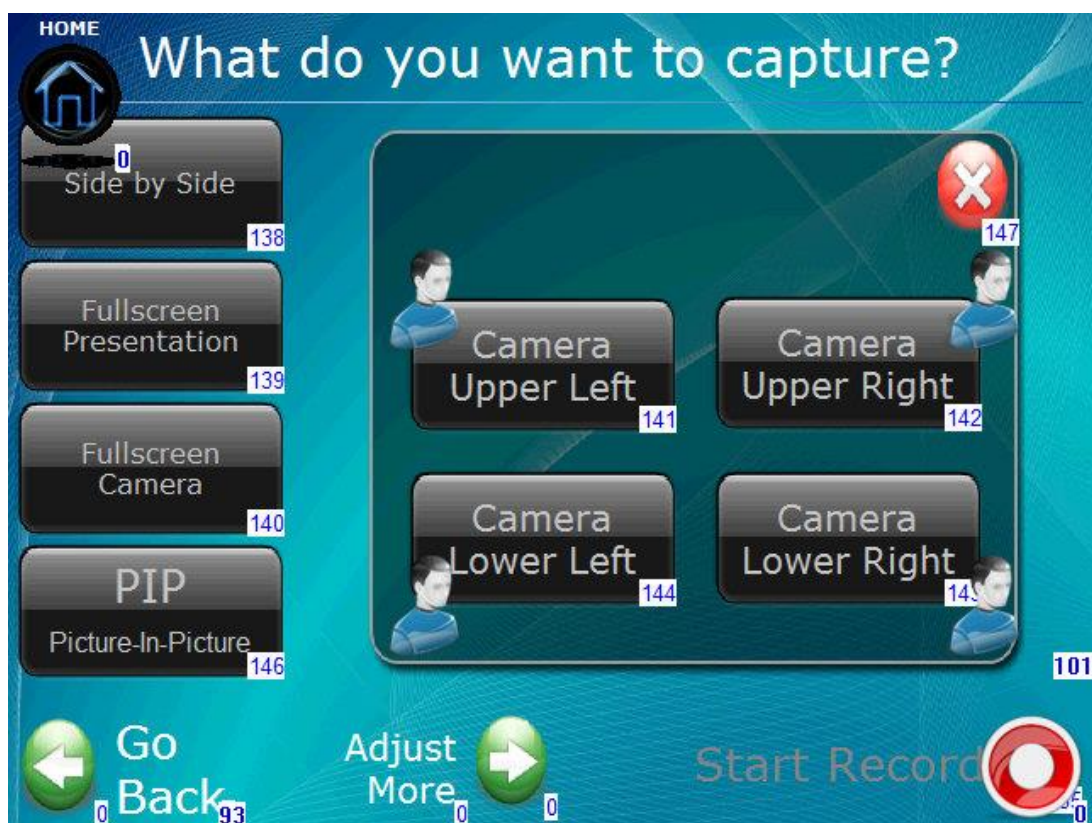

Valige salvestusmeedia ja alustage salvestust **Start Recording** nuppu vajutades.

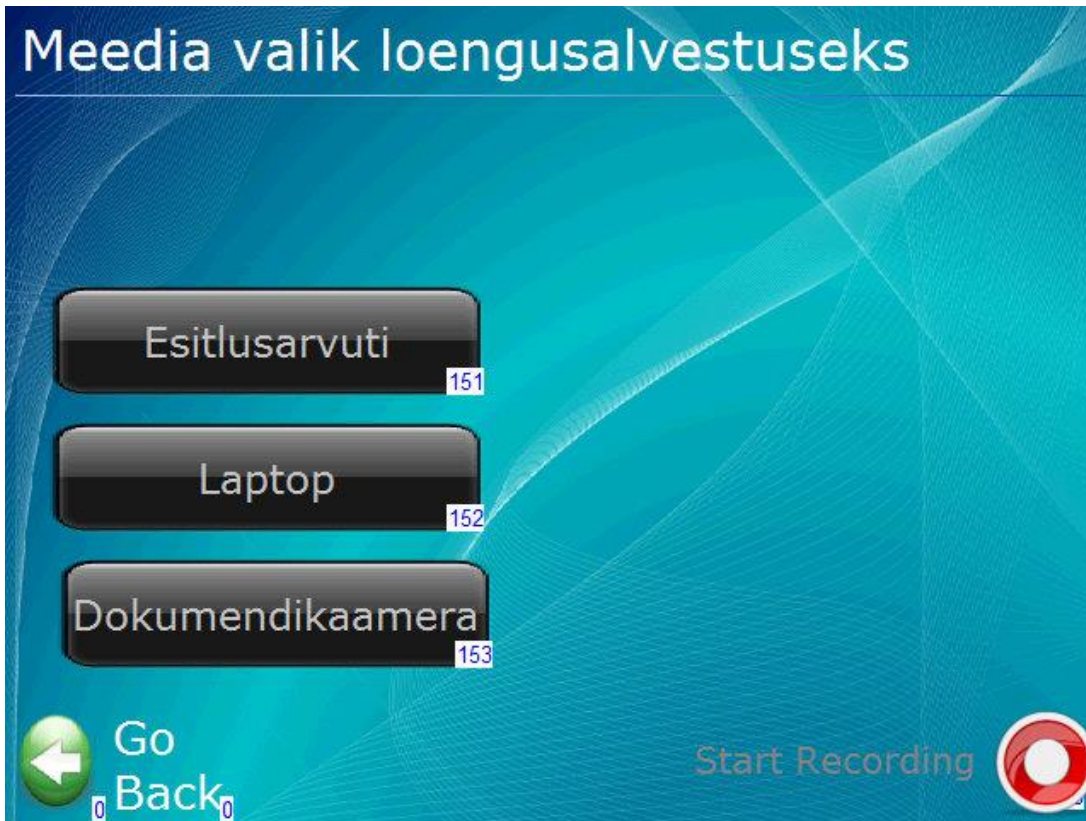


Kontrollige salvestatav kaamerapilt

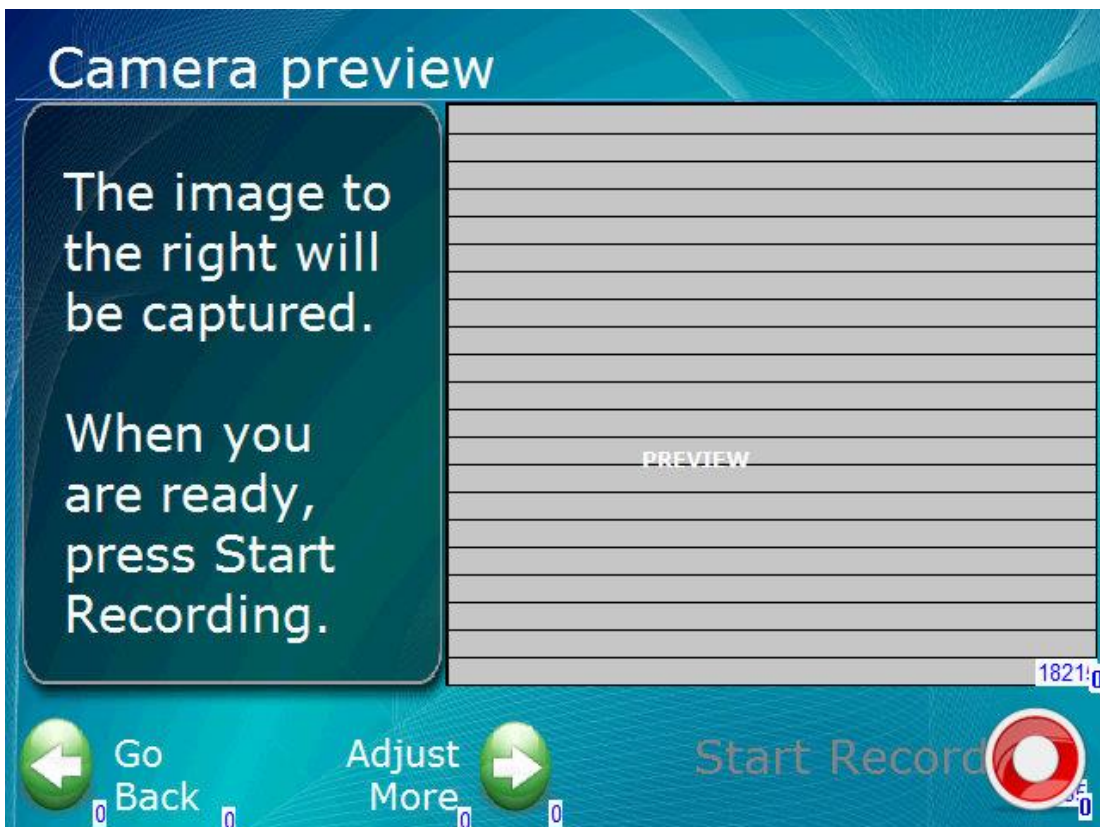

Salvestuse ajal on võimalik ka kasutada Pause, Mute ja Add Bookmark funktsioone.

Salvestuse lõpetamiseks vajutage Stop Recording.

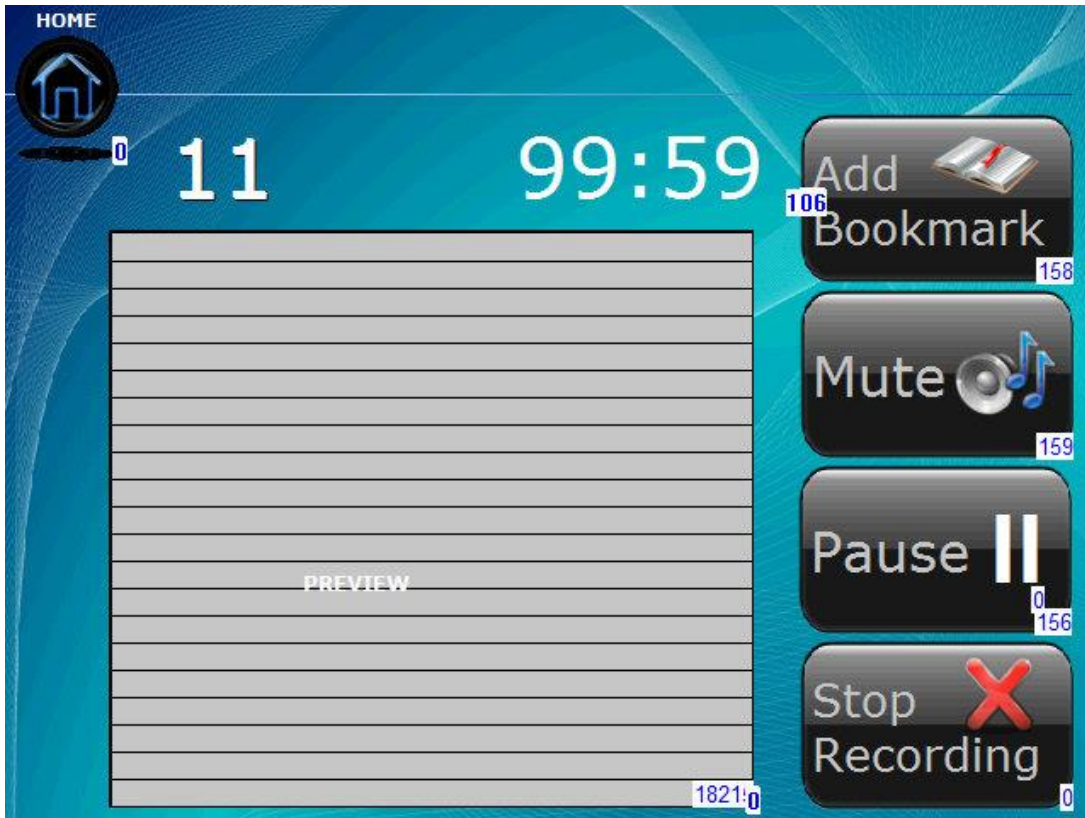

Kinnitage soovi salvestuse lõpetamiseks Yes nuppu vajutades või vajutage No, et liikuda tagasi.

