

Biomeedikumi ruumi 1026 esitlustehnika juhend

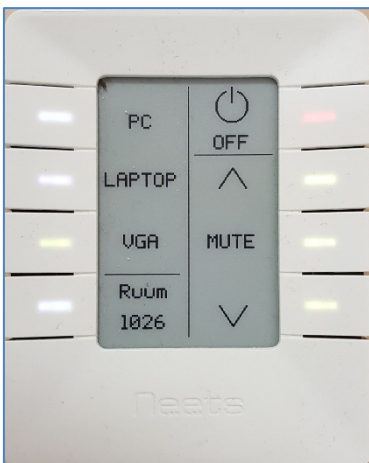
Kalle Kiiranen, 11.11.2021

Ruumi valgustuse nupud on nii ukse kõrval kui ka lektori laua kõrval karbikus. Samas on ka **rullekraani** kerimise nupp. **Lektori laua kõrgus on reguleeritav** – vastav nupp on paremal laua servas.



Arvuti au1026 on domeeni DOMENIS liige - seega saab logida sisse kõigi selles domeenis kehtivate kasutajanimedega. Soovitav on kasutada anonüümset kasutajanime „**lektor**“ (pwd: **iaor**). Biomeedikumi DOMENIS arvutikasutajad saavad oma faile eelnevalt üle võrgu sellesse arvutisse laadida : \\au1026\Loengud\. Vastava kausta kiirkorraldus „**Loengud**“ on toodud ekraanile.

Esitluseks saab kasutada ka **isiklikku sülearvutit** – vastav HDMI-kaabel ja võrgukaabel on laua peal. Teiste pistikutüüpide (Display Port jms.) korral peab omanikul olema vastav adapter. Seinapaneelis on varuks ka VGA.

Süsteemi juhtimine toimub **Neets paneeliga** (vajutada vastava teksti kõrval olevale nupule):



- **Projektori sisselülitamine** , kohalik arvuti (au1026) : nupp **PC**
- **Projektori sisselülitamine**, isiklik sülearvutit : nupp **LAPTOP**
- **Helitugevuse reguleerimine** : ^ v
(NB! arvutis ei ole heli „mute“ peal ja helitugevus on 100%).
- **Peita ekraanipilt ja vaigistada heli** – **MUTE**
- **Projektori sulgemine** : nupp **OFF**

NB! klahvikombinatsiooniga   saab ette 4 valikuga akna, kus saab valida kas *Duplicate* või *Extend* (Powerpointi presenter view korral). Teisi valikuid MITTE kasutada!

On olemas ka **Epson projektori pult**, mida vajadusel saab laenutada valvelauast.

Töö lõpetamisel palun **logige arvutist välja** (**Sign out**) ja **sulgege projektor**, vajutades paneelil **nupule OFF**.

Arvutiabi juhendid : <https://wiki.ut.ee/display/AA/Arvutiabi>

Tehniliste probleemide korral pöördu Arvutiabi poole: tel.5500, arvutiabi@ut.ee, <http://it.ut.ee> või Kalle Kiiranen – tel.5152733 , kalle.kiiranen@ut.ee